PROSCAN

SPEAKERS

Model No.:PSB374W

Système bar de son Bluetooth

Manuel d’instruction complet

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de sécurité dans la littérature accompagnantcet appareil.

ATTENTION : POUR EVITER LE RISQUE D'ELECTROCHOC, N'OUVREZ PAS CE PRODUIT. AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR. CONFIEZ LA REPARATION A DU PERSONNEL QUALIFIE.

L'éclair avec le symbole de flèche en tête dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée dans l'appareil qui pourrait être d'ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

LIRE LE MANUEL – Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit.

CONSERVEZ LE MANUEL- Ce manuel doit être conservé pour référence ultérieure.

RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS – Tous les avertissements sur le produit et les instructions d'utilisation doivent être respectés.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS – Toutes les instructions d'emploi et d'utilisation doivent être suivies.

NETTOYAGE – Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon ou un linge doux sec. N'utilisez jamais de liquides volatiles car ils peuvent endommager le produit.

EAU ET MOISISSURE – N'utilisez pas le produit a proximité de l'eau commeprès d'une baignoire, d'un évier, dans une cave humide ou près d'une piscine,etc.

ENTREE D'OBJETS OU DE LIQUIDE – N'insérez aucun objet de quelque sorte dans le produit par les ouvertures car ils pourraient entrer en contact avec des points électriques et causer un incendie ou un électrochoc. Evitez les éclaboussures et tous les liquides sur le produit.

VENTILATION – Les ouvertures dans le boitier sont destinées à la ventilation et pour protéger le produit de la surchauffe, et ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.

CHALEUR – Le produit doit être placé à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, les fours ou autres produits qui génèrent de la chaleur. Laissez un espace suffisant entre ce produit et tous les autres produits électroniques dans votre système de Home cinéma.

EMPLACEMENT – Ce produit doit être installé sur un emplacement stable.

PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION- les cordons d'alimentation ne doivent pas être pincés ou écrasés par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons au niveau des prises et aux points ou ils sortent du produit.

SURCHARGE – Ne surchargez pas les prises secteurs, les rallonges ou les multiprises car cela peut causer un risque d'incendie ou d'électrochoc.

SOURCES D'ALIMENTATION – Ce produit doit être utilisé uniquement sur le type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sur de la conformité de votre installation secteur, consultez votre fournisseur d'électricité.

PERIODES SANS UTILISATION – Le cordon d'alimentation doit être débranché du secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

ORAGES – Pour une protection supplémentaire pendant les orages ou lorsque le produit est laissé sans surveillance pendant de longues durées, débranchez le cordon d'alimentation. Cela évitera les dégâts dus aux coups de foudre et sautes de courant.

REPARATION – N'essayez pas de réparer ce produit par vous-même car les Ouvertures dans le produit peuvent vous exposer aux électrochocs ou le produit Pourrait endommager. nfiez toutes les réparations àde réparation qualifié.

s'

Co **DEGAT NECESSITANT REPARATION** — Débranchez ce produit du secteur et contactez du personnel de réparation agréé dans les cas suivants :

- □□ Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé.
- □□ Si du liquide a été éclaboussé ou des objets sont tombés dans le produit.
- □□ Si le produit a été exposé à la pluie ou a l'eau.
- □□ Si le produit ne fonctionne pas normalement suivant les instructions de ce manuel d'utilisation
- □□ Si le produit a chuté ou est endommagé de quelque manière.
- □ Lorsque le produit presente un changement significatif dans sa performance.

ATTENTION – POUR EMPECHER LE RISQUE D'ELECTROCHOC, NE BRANCHEZ PAS UN CABLE SUR LE SECTEUR, UNE RALLONGE OU AUTRE RECEPTACLE SI LES FICHES DE METAL NE PEUVENT PAS ETRE COMPLETEMENT INSEREES POUR EMPECHER L'EXPOSITION DES FICHES.

Cet appareil est conforme a la partie 15 des règles FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement non désiré.

Remarque: Cet équipement a été testé et il a été constaté qu'il est conforme aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour permettre une protection suffisante contre les interferences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier des énergies de fréquences radio et si non installé conformément aux instructions, peut causer des interferences nuisibles aux communications radio. Cependant il n'est pas garanti que les interferences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interferences nuisibles sur la réception radio ou de télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

□

- Réorientez ou resituez l’antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l’équipement et le récepteur.
- Connectez l’équipement sur une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l’assistance.

Attention! Des changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité de l’appareil peuvent annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser l’équipement

Nous vous remercions d’avoir choisi la barre d’enceinte PROSCAN pour votre utilisation domestique. Ces arres d’enceintes uniques vous procureront un son puissant et répondant à toutes vos attentes depuis un boitier compact et stylé. Veuillez lire ce manuel d’instruction complètement pour garantir le meilleur fonctionnement possible de votre système.

Description du panneau

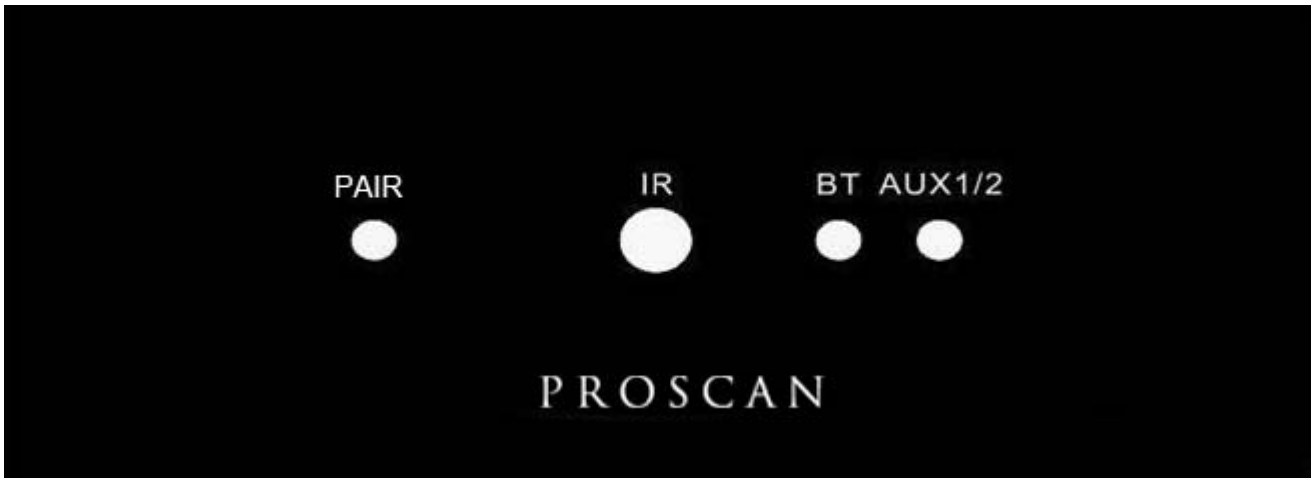

Coupler : Indicateur de couplage avec le caisson de graves sans fil, la barre PAIR clignote en rouge lorsque vous appuyez 5 secondes sur la touche coupler de la télécommande, alors, appuyez sur la touche coupler du caisson de grave fait passer la lumière clignotante du rouge au vert. La connexion est réussie lorsque l'indicateur reste allumé en permanence. Éteignez la barre d'enceinte en cas d'échec de connexion et rallumez-la pour une connexion automatique.

IR： Récepteur de signal de la télécommande.

BT: Indicateur du statut d’entrée Bluetooth. Un clignotement rapide de la DEL indique un défaut de communication, tandis qu’un clignotement lent indique une communication réussie. Nom de connexion Bluetooth : PROSCAN

AUX1/2: Indicateur de signal d'entrée L'indicateur est vert lorsque le signal est entré dans AUX 1, rouge lorsqu'il est entré dans AUX 2, orange clignotant lentement pour la fonction Muet et orange permanent pour la veille.

Remarques : Tenez le 4M éloigné des fours micro-ondes et du WIFI lorsque vous configurez la barre d'enceinte pour une meilleure transmission de signal.

Description des terminaux à l'arrière de la machine

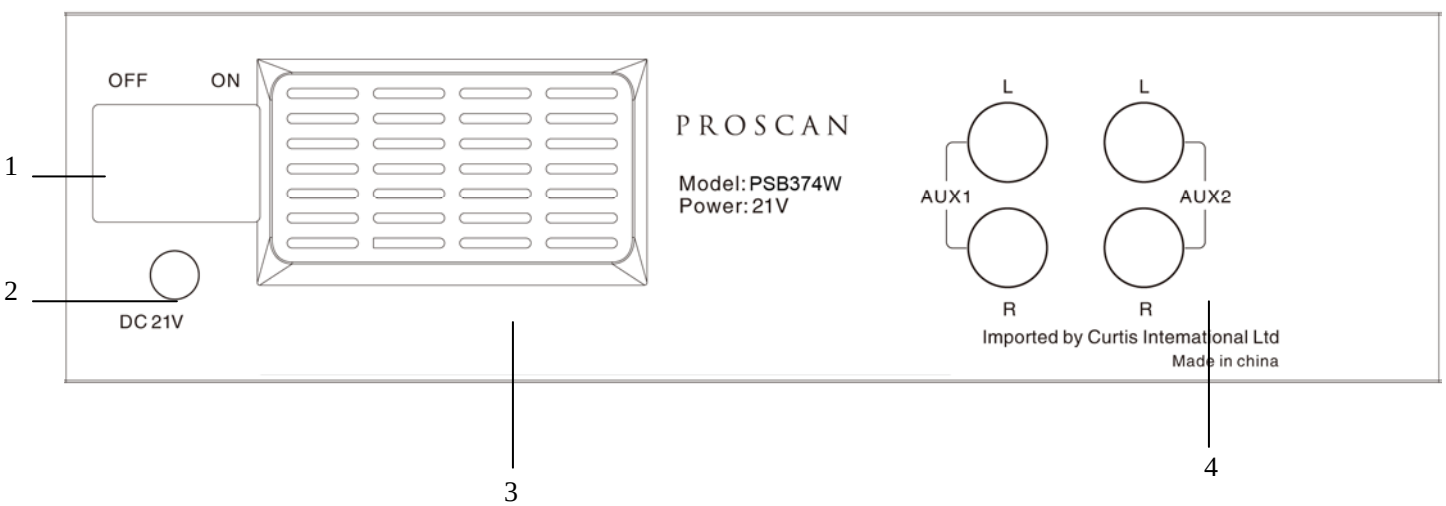

1: Interrupteur M/A.

2：Prise d'entrée CC 21V 1,7A

3: Trou d'émission de chaleur de la barre d'enceinte.

4: Entrée AUX1/AUX2

Description de la télécommande

ST-BY： Touche veille

INPUT： Touche de sélection du signal d'entrée. AUX1==> AUX2==>BT pour circuler entre les différents choix.

MUTE： Touche de fonction Muet

SUB-/SUB+: Touches de contrôle du volume du caisson de graves

VOL-/VOL+: Touches de contrôle du volume de la barre d'enceinte

TREBLE-/TREBLE+: Touches de contrôle du volume des aigus

Pair Appuyez sur cette touche et la barre d'enceinte se connectera au caisson de grave.

NEWS： Effet sonore pour la télévision et les actualités.

MOVIE/MUSIC: Options de mode sonore pour les films et la musique

Arrière du caisson de graves:

Interrupteur M/A
PAIR-LED: la DEL clignote lorsque la barre d'enceinte se connecte au caisson de graves, elle cesse de clignoter une fois la connexion effectuée.

PAIR: Appuyez sur la touche PAIR pendant 5 secondes pour connecter avec la barre d'enceinte.

Notice d’installation

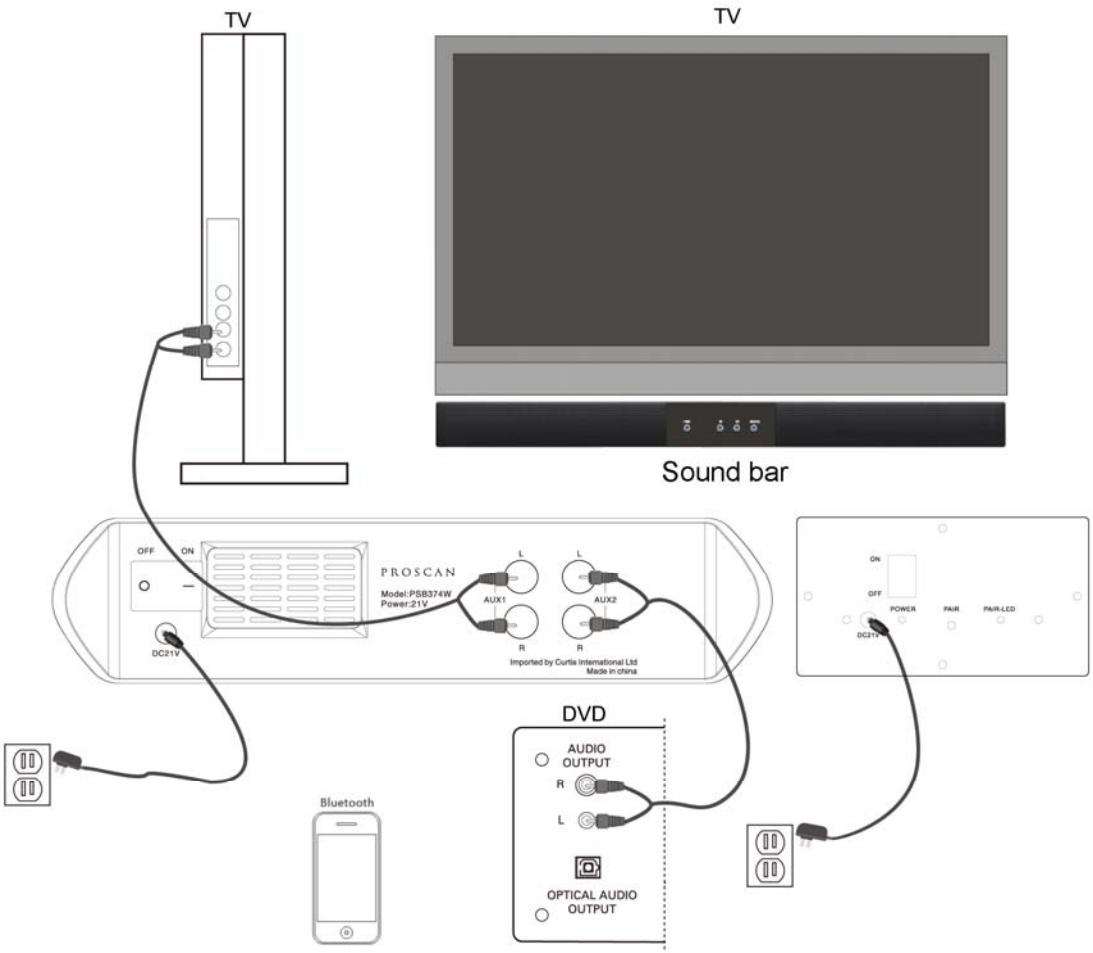

Étape 1: Branchez l’adaptateur d’alimentation 21V sur la barre d’enceinte et sur le caisson de graves.

Étape 2: Allumez la touché d’alimentation ON sur la barre d’enceinte et sur le caisson de graves.

Étape 3: Couplez la barre d’enceinte avec le caisson de graves sans fil (voir les indications de couplage ci-dessus) en général cela a déjà été installé à l’usine avant la livraison.

Étape 4: Preparez la source sonore à connecter avec la barre d’enceinte, par défaut :AUX 1.

Étape 5: Appuyez sur INPUT sur la télécommande pour circuler entre AUX1-AUX2-BT alternativement.

Étape 6: L’indicateur BT fonctionne, puis recherchez le nom de connexion Bluetooth : PROSCAN pour lire du son.

1. Observez les entretoises de montage mural à l'arrière de la barre d'enceinte (400mm); les trous des vis doivent être percés sur la position adéquate sur le mur.

2. Serrez les vis dans les trous de position corrects en installant les réceptacles en plastique.

3. La barre d'enceinte s'attache directement sur les crochets en plastique comme indiqué ci-dessous

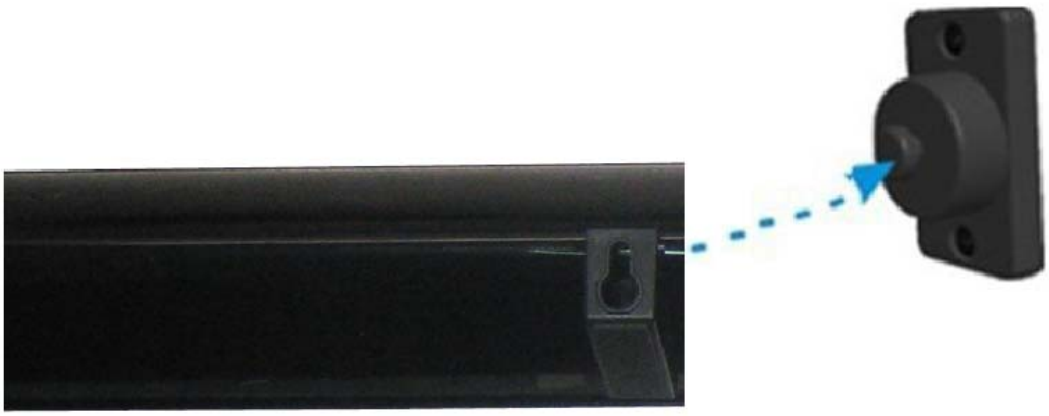

Problèmes et solutions

1. La lumière d'alimentation s'allume lorsque l'appareil est allumé, mais il n'y a pas de son.

Sol. : vérifiez la couleur de la lumière, si la lumière est orange, la barre d'enceinte est en mode veille, appuyez sur la touche veille sur la télécommande pour allumer l'appareil.

2. La lumière est normale, mais il n'y a pas de son.

Sol.: changez de mode sonore pour confirmer que le mode sonore correspond à l'indicateur lumineux AUX1 est vert, AUX2 est orange.

Caractéristiques de la barre d’enceinte

1.	Barre d'enceinte Bluetooth 2.1 canal avec caisson de grave sans fil
2.	Matériaux de la barre d’enceinte: Plastique
3.	Puissance de sortie totale : 150W
4.	Entrée RCA x 2; BT*1
5.	Compatible pour les modes sonores film, télévision et musique.
6.	Conception moderne et stylée pour économiser de la place.
7.	Connectez votre TV, DVB, DVD, iPad, iPhone et autres sources externes.
Spécifications	
Haut-parleurs :	Haut-parleur portée totale 50mm *6+ 5.25po *1
Pression sonore de sortie:	88dB
Réponse en fréquence :	30~20KHz
Système de télécommande:	Infrarouge
Entrée adaptateur:	CA100V-CA240V 50Hz/60Hz 0.8A Max
Puissance de sortie:	21V,1.7A*2
Alimentation en veille:	< 0.5W
Dimensions de la barre d’enceinte:	L1000*L75*H65mm
Taille du caisson de graves	L170*L307*H270mm
Taille de l'emballage:	L1020*L225*H370mm